SAMSUNG

삼성 전자레인지 골고루

제품사용설명서

안전을 위한 주의사항은 사용자의 안전을 지키고,
재산상의 손해등을 막기 위한 내용입니다.
반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.

이 제품은 국내(대한민국)용 입니다.
전원,전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.

RE-F70

차례

안전을 위해
꼭 읽어두세요!

버튼 하나로 간편하게
데우고, 녹이고, 요리까지...

준비편

안전을 위한 주의사항 ——— 3
사용전 준비 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
설치 방법 ——— 7
접지 방법 ——— 8
제품소개 ——— 9
사용하는 그릇 알아두기 ——— 11
랩/비닐봉지 사용 방법 ——— 12

자동 조리편

커피,한약,물 등을 데우고 싶어요! 간단 데우기 13
밥,찌개,우유를 데우고 싶어요! 자동데우기 14
젖병소독도 하고 냉동피자,냉동만두를 만들고 싶어요! 생활/간식 15
육류,닭류,생선류가 꽁꽁 얼었어요! 쾌속해동 16

시계 및 라디오 기능

현재 시간을 입력하고 싶어요! 시 계 17
라디오를 듣고 싶어요! 라디오기능 18
메시지를 녹음하고 싶어요! 음성녹음기능 19

시간 조절만 하면 이런 요리도 돼요!

응용 조리편

원하는 시간을 설정하여 음식을 데우고 싶어요! 수동데우기 21

야채를 데치고 싶어요! 데 치 기 23

반찬을 만들고 싶어요! 감자조림/두부회 25

간식을 만들고 싶어요! 피자토스트/약식 26

콩도 불리고, 행주 소독도하고.. 간단한 맛내기 27

손질을 깨끗하게... 고장같으세요. 다시한번 확인해 보세요.

기타

잠금/탈취/절전 기능 ——— 28

손질 및 보관방법 ——— 29

서비스 의뢰 전

서비스 의뢰전 확인사항 ——— 30

제품규격 ——— 30

제품보증서 ——— 31

안전한 사용을 위해 꼭 지켜주세요.

사용자의 안전과 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다.
아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.

전원

전원 관련

⚠경고 손상된 전원코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

⚠경고 코드부분을 잡아 당겨 빼거나 젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

⚠경고 전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌려 망가지지 않도록 하세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

설치 및 청소

설치할 때

⚠경고 기름연기, 습기, 먼지가 많은 곳, 물(빗물)이 튀는 곳에 설치하지 마세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

⚠주의 촛불, 담뱃불 등을 전자레인지 위에 올려 놓거나 열기구와 가까운 곳에 설치하지 마세요.

- 화재의 위험이 있습니다.

⚠주의 제품 외부에 커버를 씌우지 마세요.

- 제품이 과열되고 고장이나 화재의 원인이 됩니다.
- 커버가 문에 끼일 수 있습니다.

사용 및 기타

사용중에

⚠경고 절대 조리 외에 다른 용도로 사용하지 마세요.

- 화재의 위험이 있습니다.

⚠경고 껍질이 있는 열매나 뚜껑이 있는 병(예:쌍화탕)은 절대 사용하지 마십시오.

- 내부 팽창에 의해 터지면 다칠수 있습니다.

⚠경고 조리실이 비어있는 상태에서 동작시키지 마세요. 화재 및 제품고장의 원인이 됩니다. 단, 탈취기능은 조리실이 비어있는 상태에서 사용가능 합니다.

⚠경고 지시사항을 위반할 시 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우

⚠주의 지시사항을 위반할 시 경미한 상해나 제품손상이 발생할 가능성이 있는 경우

⚠경고 하나의 콘센트에 여러 개의 전원플러그를 동시에 사용하지 마세요. 콘센트의 이상 발열로 인한 화재의 원인이 됩니다.

⚠경고 본 제품은 220V전용입니다. 반드시 접지되어 있는 전원콘센트에 연결하세요. (15A이상)

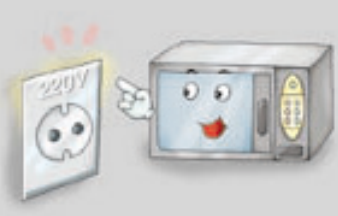

⚠주의 장시간 사용하지 않을 때는 전원플러그를 뽑아 주세요.

- 절연 약화에 따른 감전, 누전, 발화의 위험이 있습니다.

청소할 때

⚠주의 전원플러그를 뺀 후 청소하고, 물을 직접 뿌리거나 벤젠, 신나, 알콜 등 인화, 폭발성이 강한 물질로 닦지 마세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

⚠주의 전원플러그의 핀과 접촉부분에 먼지, 물 등이 묻어 있으면 잘 닦아 주세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

⚠주의 전자레인지 청소(외부/내부)시 주의하세요.

- 상해의 위험이 있습니다.

⚠경고 조리가 끝나자마자 음식물이나 부속품을 잡지 마세요. 매우 뜨거워 화상을 입을 수 있으므로 조리용 장갑을 사용하세요.

⚠경고 플라스틱 또는 종이 용기 내에 넣은 식품을 가열할 때, 과다시간 가열하면 화재의 위험이 있습니다.

⚠경고 어린이나 노약자가 오사용이나 부적절한 사용시 위험할 수 있으므로 보호자 허락없이 사용을 예방하여 주세요.

안전한 사용을 위해 꼭 지켜주세요.

사용자의 안전과 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다.
아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.

사용중에

사용 및 기타

⚠경고 타기 쉬운 물건을 제품 옆에 두지마세요.

- 음식물 가열시 고온이 발생하므로 열에 약한 물건이 있으면 인화되어 화재의 우려가 있습니다.

⚠경고 가스가 샐 때는 창 문을 열어 환기시켜 주세요.
전자제품을 동작하면 불꽃이 튀어 폭발할 경우 화재 및 상해의 위험이 있습니다.

⚠주의 문을 꼭 닫고 사용 하십시오.

- 음식 찌꺼기등 이물질이 끼인 상태로 사용하시면 고장의 원인이 될 수 있습니다.

사용중에

사용 및 기타

⚠경고 석쇠가 벽면에 닿으면 불꽃이 발생할 수 있으므로 유리접시의 중앙에 맞춰주세요.

- 화재의 원인이 됩니다.

⚠주의 그릴(구이)조리중이나 종료직후 문, 히터, 부속품 등에 인체가 닿지 않도록 주의 하세요.

- 매우 뜨거워 화상의 우려가 있습니다.

⚠주의 석쇠 위에 음식을 놓고 그릴(구이) 조리시 음식물이 히터에 닿지 않도록 주의 하세요.

- 화재나 고장의 원인이 됩니다.

기타

사용 및 기타

⚠주의 가연성 스프레이, 인화성 물질 등을 전자레인지와 가까운 곳에서 사용 하거나 보관 하지 마세요.

- 폭발, 화재의 위험이 있습니다.

⚠주의 조리물을 신문지 등으로 포장하지 마세요.

- 화재의 위험이 있습니다.

⚠주의 이상한 소리나 냄새 또는 연기가 나면 즉시 전원플러그를 뽑고 문을 닫아 둔 채로 삼성전자 서비스센터로 의뢰하세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

⚠경고 지시사항을 위반할 시 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우

⚠주의 지시사항을 위반할 시 경미한 상해나 제품손상이 발생할 가능성이 있는 경우

⚠주의 음식물을 필요 이상 가열하지 마세요.

● 화재의 위험이 있습니다.

⚠주의 금속성의 용기 및 금선이나 은선을 두른 용기 등은 불꽃이 발생할 수 있으므로 사용하지 마세요.

● 화재의 원인이 됩니다.

⚠주의 데우기 후 매우 뜨거울 수 있으므로 주의 하세요. 데우기 한 음료나 음식을 어린이에게 줄 때는 뜨겁지 않도록 주의하세요.

기타

⚠경고 함부로 분해, 수리, 개조하지 마세요.

● 제품 케이스 내부에는 고전압이 흘러 감전의 위험이 있으니 절대로 벗기지 마세요. 수리가 필요한 때에는 서비스센터로 연락하세요. 감전, 화재의 위험이 있습니다.

⚠경고 문이 손상된 경우에는 서비스맨이 수리할 때까지 사용하지 마세요.
전파 누설의 원인이 됩니다.

⚠경고 제품 위에 물건이나 물이 담긴 그릇, 약품 작은 금속류 등을 올려 놓지 마세요. 물건이 떨어져 다칠 수 있으며 외부케이스 과열로 화재나 고장의 원인이 됩니다.

⚠주의 문을 당기거나 매달리지 마세요.

● 제품이 넘어지거나 문에 손이 끼게 되어 다치거나 제품 고장의 원인이 됩니다.

⚠주의 전자레인지 위에 물이 담긴 그릇, 약품 작은 금속류 등을 올려 놓지 마세요.

● 전자레인지 내부로 들어가면 감전 화재의 위험이 있습니다.

사용 전 준비

설치 방법

통풍이 잘 되는 곳에 설치해 주세요.
다른 전기 제품과는 간격을 두고 설치해 주세요.

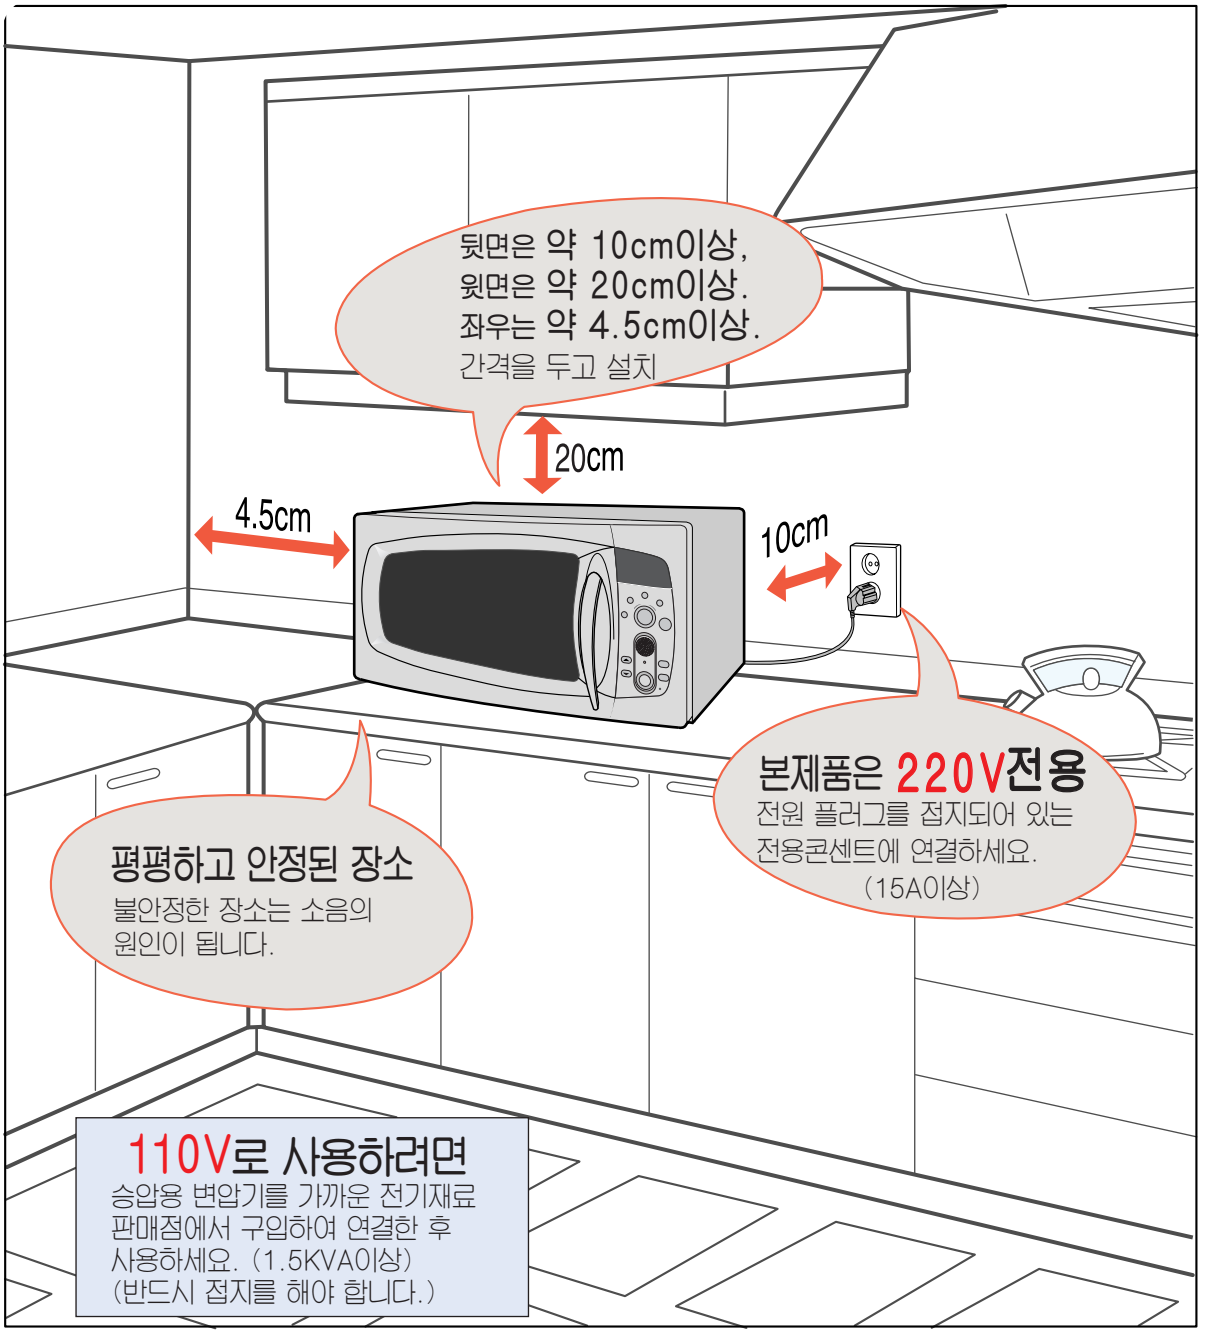

접지방법

안전을 위해 접지해 주세요.

접지를 해두면 습한 장소에서 사용할 경우 전기의 누전이나 감전사고를 예방할 수 있습니다.

콘센트에 접지단자가 있는 경우

● 별도로 접지할 필요가 없습니다.

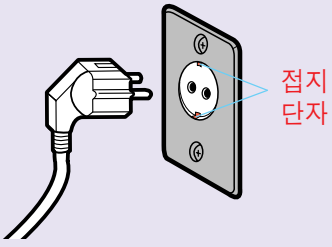

콘센트에 접지단자가 없는 경우

● 접지전용 전선을 삼성전자 서비스센터에서 구입하여 제품뒷면의 접지단자에 연결한 후 금속 수도관 또는 콘센트 등에 연결하세요. (서비스센터 전화번호는 표지 뒷면 참조)

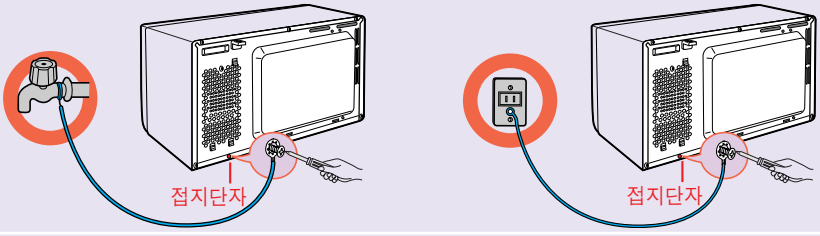

이런 곳에는 접지하지 마세요.

● 가스관, 전화선, 플라스틱 수도관 등

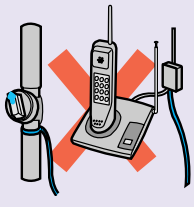

주의!

물을 많이 사용하여 습기가 많은 곳에 제품을 설치해야 할 경우에는 구입하신 대리점이나 삼성전자 서비스센터에 연락하여 반드시 제 3종의 접지공사를 받으세요.
또한 누전될 위험이 있는 곳에는 누전차단기를 설치하세요.

제품소개

앞면 이름

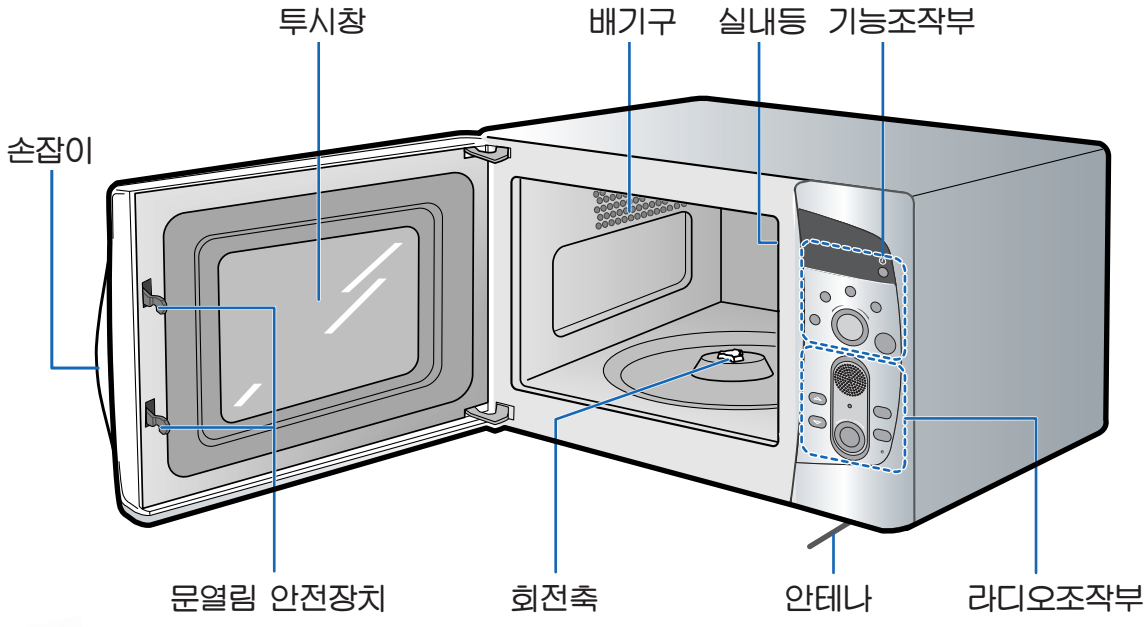

부속품 설치하기

조리실 가운데 회전받침을 넣고 회전축에 잘 맞춰 회전접시를 올려 놓으세요.

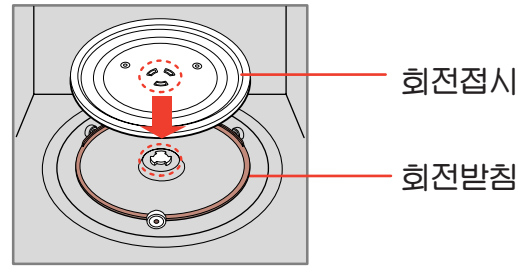

부속품

버튼 소개

진행표시부
조리의 진행상태를 알려줍니다.

탈취 버튼
전자레인지 내의 음식물 냄새를 제거할 때 사용하세요.

시계 버튼
현재 시간 입력시 사용하세요.

데우기 버튼
밥,찌개,우유를 데울때 사용하세요.

생활/간식 버튼
젖병 소독 및 냉동피자, 냉동만두를 만들때 누르세요.

해동 버튼
육류,닭류,생선류를 해동시킬 때 사용하세요.

취소/절전 버튼
취소 또는 절전하고 싶을때 사용하세요.

시간설정 다이얼
조리시간을 설정할 때 사용하세요.

조리시작/+30초 버튼
조리시작 및 커피, 한약등과 같이 음료 등을 간편하게 데울때 사용하세요.

스피커

라디오 램프
라디오 사용시 불이 켜집니다.

메시지 듣기 버튼
음성녹음한 내용을 들을때 사용하세요.

채널 선택 버튼
라디오 주파수를 선택할때 사용하세요.

메시지 녹음 버튼
녹음을 할때 사용하세요.

라디오 볼륨 다이얼
라디오 볼륨을 조절시 사용하세요.

마이크
녹음시 되도록 가까이서 녹음 하세요.

라디오 전원 버튼
라디오 사용시 선택하세요.

사용하는 그릇 알아두기

사용 가능한 그릇

열에 강한 유리

불에 직접 올려 놓을 수 있는 유리그릇을 사용하세요.

열에 강한 플라스틱

120℃까지 열에 견디는 그릇을 사용하세요.

도자기류

보통 사용하는 도자기류의 그릇을 사용하세요.

주의할 그릇

※오랜시간 조리할 때는 사용하지 마세요.

일반 유리

물, 우유 등을 간단히 데울때만 사용하세요.

일반 플라스틱

찬 음식을 간단히 데울때만 사용하세요.

나무, 종이류

물을 간단히 데울때만 사용하세요.

사용할 수 없는 그릇

금선/은선 무늬

금선, 은선 무늬가 있는 그릇은 불꽃이 튀어 색이 변하거나 깨질 수 있습니다.

금속류

스테인레스 냄비나 그릇은 전파를 반사하여 식품이 가열되지 않습니다.

주의! 뜨거운 그릇을 갑자기 차갑게 하면 깨지거나 모양이 변할 수 있습니다.

랩/비닐봉지 사용방법

랩

데우기(냉동식품, 찌개)

- 수분손실을 막기 위해 뚜껑 대신 사용할 수 있습니다.
- **'전자레인지에 사용 가능'** 이라고 표시되어 있는 것을 사용해 주세요.
- 사용시 부풀어 오르거나 음식에 달라 붙는 것을 막기 위해 구멍을 뚫어 주세요.

잠깐!
구이, 튀김 등 기름이 있는 음식에는 사용하지 마세요.

비닐봉지

데치기

- 짧은 시간 데칠때 사용하면 좋습니다.
- 데칠 때는 부풀어 오르지 않도록 구멍을 뚫어 주세요.

잠깐!
- 기름기가 많은 음식을 요리할 때는 기름 종이를 사용하고 빵이나 튀김요리 등을 잠깐 데울 때나 볶을 때는 냅킨을 덮어 짧은 시간 가열하세요.
- 알루미늄 호일은 사용하지 마세요.

간단 데우기(커피, 물, 한약)

동작방법 예) 커피 한잔을 데우려면

1 커피를 넣은 후

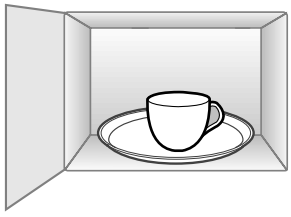

2 조리시작을 누르세요.

●누를때마다 30초씩 증가 됩니다.

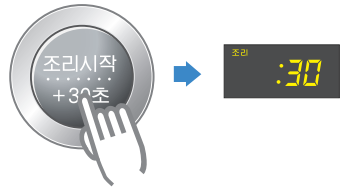

자동으로 조리 시작

커피 한잔 (100ml)

조리시작 버튼을 1회 눌러 30초 선택

한약 한 봉지 (100~140ml)

조리시작 버튼을 1회 눌러 30초 선택

●봉지채로 넣지 말고 내열용기나 컵에 담아 데우세요.

물 한컵 (100~150ml)

조리시작 버튼을 3회 눌러 1분 30초 선택

조리도중 취소하려면

취소/절전

을 1회 누르면 취소됩니다.
을 2회 누르면 절전됩니다.

주의!

- ●조리후 음식물을 꺼내지 않은 경우 1분 간격으로 부저음이 1회씩 울립니다.
- ●커피, 한약, 물등을 데운후 골고루 저어 드십시요.
- ●인스턴트 식품은 별도의 용기에 옮겨 랩 또는 뚜껑을 씌운 후 데우세요.
- ●알루미늄 호일 또는 금박, 은박으로 포장 되어 있는 음식물은 가열할 때 불꽃이 발생할 수 있으므로 내열용기에 옮겨 데우세요.

자동 데우기(밥, 찌개, 우유)

동작방법 예) 밥을 데우려면

1 내열용기에 밥을 담고 랩을 씌워 넣은 후

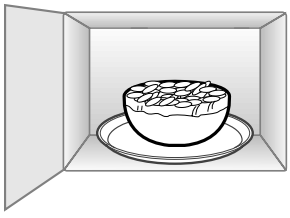

2 데우기를 1회 눌러 1 선택

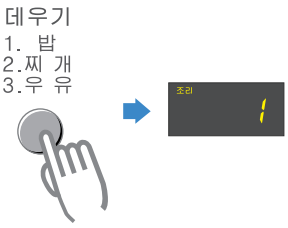

2초후 자동으로 조리 시작

밥 한공기 (300±20g)

데우기 버튼을 1회 눌러 1 선택

- 내열용기에 랩을 씌운 후 데우세요.
- 밥이 딱딱한 경우 물을 뿌린후 데우세요.

찌개 한 그릇 (300±20g)

데우기 버튼을 2회 눌러 2 선택

- 내열용기에 랩을 씌운 후 데우세요.

우유 한컵 (200ml)

데우기 버튼을 3회 눌러 3 선택

자동데우기란?

- 자동 데우기는 각 음식에 따라 시간이 자동으로 조절되어 있어 버튼 하나로 쉽게 데울 수 있는 편리한 기능입니다.
  위의 음식 외에 다른 음식들을 데울 경우에는 간단 데우기를 이용하거나 조리시간을 알맞게 설정한 후 데우세요.

주의!

- 우유를 팩채 데우지 마세요.
- 랩 사용시 구멍을 낸 후 조리하세요.

생활/간식(젖병소독, 냉동피자, 냉동만두)

동작방법 예) 젖병을 소독하려면

1 50ml의 물을 넣은 젖병과 젖꼭지를 넣은후

● 젖병에는 물을 약 50ml 담고 젖꼭지는 물이 약 90ml 담긴 그릇에 넣어주세요.

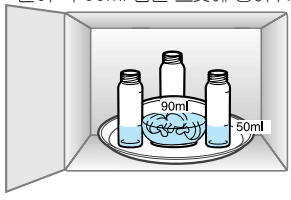

2 생활/간식을 1회 눌러 1 선택

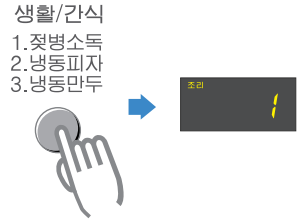

2초후 자동으로 조리 시작

젖병 소독 (3개)

생활/간식 버튼을 1회 눌러 1 선택

● 소독후 젖병이 매우 뜨거우므로 장갑등을 사용하여 꺼내주세요.

냉동피자 (300~350g)

생활/간식 버튼을 2회 눌러 2 선택

● 내열접시에 랩을 씌우고 구멍을 낸 후 조리하세요.

냉동만두 (20개)

생활/간식 버튼을 3회 눌러 3 선택

● 냉동만두를 찬물에 살짝 담궜다 건져 내열용기에 담고 랩을 씌우고 구멍을 낸 후 조리하세요.

주의!

● 젖병은 빈채로 가열하지 마세요.
● 젖병을 꺼낼 때는 매우 뜨거우므로 주의하세요.
● 전자렌지로 데운 젖병은 뜨거우므로 잘 흔들어 온도를 확인하시고 유아에게 먹이세요.
● 젖병 수동 소독방법

젖 병	살 균 시 간	물 량
1개	2분 30초	젖병에는 각각 50㎖ 물을 넣고 소독하세요
2개	3분 30초	

쾌속해동

동작방법 예) 쇠고기 300g(반근)을 녹이려면

1 쇠고기를 넣은후

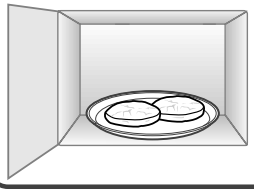

2 쾌속해동버튼을 2회 눌러 300g 선택

2초 후 자동으로 시작

3 해동중 '삐' 소리가 10회 울리면

● 문을 열고 고기를 뒤집어 주세요.

삐 삐 삐 삐 삐 삐 삐 삐 삐 삐

4 문을 닫고 조리시작 버튼을 누르세요.

● 계속 해동됩니다.

육류

1. 쾌속해동 버튼을 연속하여 눌러 무게 선택
2. 2초후 해동시작

● 랩 또는 비닐을 씌우지 말고 녹이세요.

닭류

1. 쾌속해동 버튼을 연속하여 눌러 무게 선택
2. 2초후 해동시작

생선류

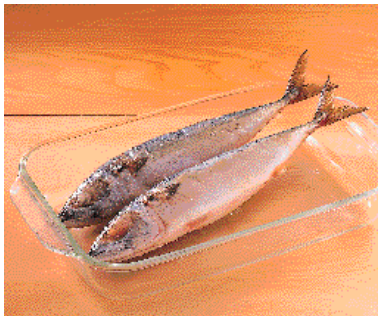

1. 쾌속해동 버튼을 연속하여 눌러 무게 선택
2. 2초후 해동시작

잠깐!

- 해동시 설정할 수 있는 양은 100g단위로 200~1500g입니다.
- 해동시 적절한 시기에 부저음이 10회 울립니다. 이때 음식물을 뒤집어 주면 좀더 고르게 해동됩니다. 부저음이 울릴때 뒤집어 주지 않으면 정지됩니다.
- 음식물을 뒤집은 후 문을 닫고 조리시작 버튼을 누르면 계속 해동 됩니다.

시계

현재 시간을 입력하세요.

동작방법 예) 11시 20분을 입력 하려면

1 시계 버튼을 누르세요.

2 시간설정 다이얼을 돌려 11시를 선택한후 시계 버튼을 누르면 시간이 설정됩니다.

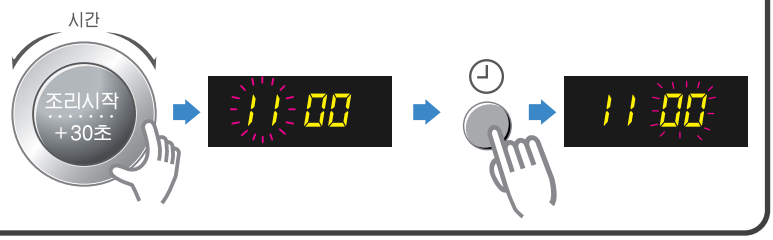

●시간 설정 후 시계 버튼을 누르면 분이 깜빡입니다.

3 시간설정 다이얼을 돌려 20분을 선택합니다.

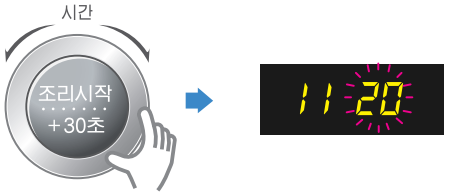

4 시계 버튼을 누르면 시간 입력이 완료됩니다.

잠깐!

- 전원코드를 플러그나 콘센트에 연결시 진행표시부에는 조리 준비 상태를 나타내는 "조리"와 88:88 가 나타납니다.
- 만일 녹음 메시지가 저장되어 있다면 진행표시부에 "재생"이라는 문자로 동시에 나타납니다.

라디오 기능

전원코드를 플러그나 콘센트에 연결시 진행표시부에는 조리 준비 상태를 나타내는 "조리"와 88:88 나타납니다.
만일, 녹음 메시지가 저장되어 있다면 진행표시부에 "재생"이라는 문자가 동시에 나타납니다.

라디오를 듣기 위해서는

1 라디오 전원 버튼을 누르세요.

· 진행표시부의 녹색의 글씨가 붉은색으로 바뀌며, 진행표시부의 상단에 "라디오"라는 문구가, 하단에는 "FM", "MHz"라는 문구가 나타나며, 현재 라디오의 선국주파수가 표기됩니다.
(표기되는 선국 주파수는 전원을 끄기전 최종 선국주파수가 나타납니다.)

2 듣기를 원하는 주파수를 선택하기 위해서 ▲, ▼ 채널 버튼을 누르세요.

· 버튼을 짧은시간(1초내)동안 누르면 주파수가 100KHz단위로 증가하거나 감소합니다.
· 버튼을 1초이상 누르면 짧은 부저 소리와 함께 자동적으로 주파수가 방송선국을 찾으며 선국이 완료되면 멈추게 됩니다.
· 채널선택 ▲, ▼ 버튼을 계속하여 누르면 손을 떼기 전 까지는 주파수가 계속하여 증가되거나 감소됩니다.

잠깐!

●방송선국은 87.5MHz ~ 108.0MHz의 범위의 FM 방송만 청취할 수 있습니다.

3 라디오 음량 다이얼을 돌려 원하는 음량으로 볼륨을 조절하세요.

· 라디오 청취는 전자레인지가 동작이 안되는 상태에서 가능하며 전자레인지가 이미 동작되고 있는 상태에서는 동작이 불가능합니다.
(라디오 청취중 전자레인지 동작은 가능합니다.)
· 라디오 동작중에 시간 설정 다이얼이나 조리시작 버튼을 누르면 진행표시부의 붉은 글씨가 녹색 글씨로 전환이되며 현재의 주파수로 라디오를 계속 청취할 수 있습니다.(라디오 청취중 전자레인지 동작시에 잡음이 발생하는 것은 고장이 아닙니다. 이런 경우 안테나의 위치를 변경시켜 보시기 바랍니다.)
· 전자레인지 사용위치에 따라 라디오 청취 감도가 차이날 수 있습니다. 전자레인지 위치나 안테나의 위치를 옮겨서 최적의 청취 위치에서 사용하실 수 있도록 하세요
· 만일 너무 세게 안테나 선을 잡아 당기면 안테나가 파손 될 우려가 있으니 주의하세요.

음성녹음기능

메시지를 남기기 위해서는

1 메시지 녹음 버튼을 누르세요.

· 버튼을 누르면 진행표시부에 "녹음" 이라는 문구가 나타나면서 :20 이라는 숫자가 나타나고 녹음이 시작되며, 진행표시부에 녹음 잔여 시간이 초단위로 녹음이 끝날때까지 줄어들면서 표기가 됩니다.

2

· 녹음이 끝나면 진행표시부에 녹음이 시작되기 이전상태로 나타납니다. (시계 상태나 라디오 상태로)
· 진행표시부 상단에는 "재생" 이라는 문구가 깜빡 거립니다. (만일, 녹음된 메시지를 듣게 된다면 깜빡거림을 멈추게 됩니다.)

잠깐!

- 녹음중에 멈추기 위해서는 녹음 버튼을 다시 누르세요.
- 녹음시간은 20초까지 가능합니다.
- 잠금기능 상태에서는 녹음이 되지 않습니다.

메시지를 듣기 위해서는

1 메시지 듣기 버튼을 누르세요.

· 진행표시부에 녹음된 시간이 표기되면서 녹음 메시지를 들을 수 있습니다.

2 · 녹음 메시지 듣기가 끝나면 진행표시부는 녹음 듣기 이전 상태로 나타납니다.(시계 상태나 라디오 상태)

잠깐!

- 녹음메시지를 듣다 멈추기 위해서는 다시 메시지 듣기 버튼을 누르면 됩니다.
- 잠금기능 상태에서는 메시지 듣기가 동작되지 않습니다.
- 새로운 메시지를 녹음 했을때 진행표시부에 "재생"이라는 문구가 깜빡거립니다. 만일, 녹음 메시지를 듣게 된다면 "재생" 문구의 깜빡거림을 멈추게 됩니다.
- 메시지를 들을때 음량 다이얼을 돌려 원하는 음량으로 볼륨을 조절 할 수 있습니다.

메시지를 지우기 위해서는

메시지 녹음 버튼과 메시지 듣기 버튼을 동시에 누르세요.

· 그러면 진행표시부의 "재생" 문구가 사라집니다.

수동데우기

음식의 종류나 양에 따라 알맞은 시간을 설정하여 데울 수 있습니다.

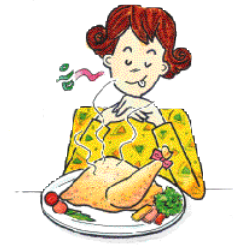

동작방법 예) 2분30초동안 데우려면

1 음식을 넣고

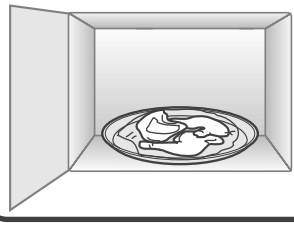

2 시간 설정 다이얼을 오른쪽으로 돌려 2분 30초 설정하고

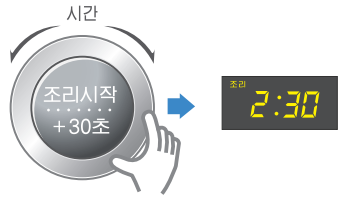

3 조리시작을 누르면 조리가 시작됩니다.

치킨 (300g)

시간설정 다이얼을 오른쪽으로 돌려 2분 30초 설정

- 기름종이를 씌운 후 데우세요.

카레 1인분 (200g)

시간설정 다이얼을 오른쪽으로 돌려 3분 설정

- 내열용기에 뚜껑 또는 랩을 씌운후 데우세요.

잡채 1인분 (300g)

시간설정 다이얼을 오른쪽으로 돌려 3분 설정

- 내열용기에 랩을 씌운후 구멍을 내고 데우세요.

잠깐!

- 최대로 설정 할수 있는 시간은 60분입니다.
- 조리도중 조리시작버튼을 누르면 30초씩 시간이 추가됩니다.

데우기 수동조리표

●랩 사용시 구멍을 낸 후 조리하세요.

음식명	분 량	조리시간		랩사용	조리방법
		실 온	냉 장		
밥	1인분(250g)	1분~1분30초	1분40초~2분		내열용기에 담아 가열하세요.
김치찌개	1인분(250g)	2분30초~3분	3분30초~4분		내열용기에 담아 가열한 후 골고루 섞어 주세요.
콩나물국	1인분(300g)	2분~2분30초	3분~3분30초		
카레	1인분(200g)	2분30초~3분	3분~3분30초		
스프	1인분(200g)	1분30초~2분	2분30초		
잡채	1접시(300g)	2분~2분20초	2분40초~3분		내열접시에 담아 가열하세요.
모듬전	1접시(350g)	2분~2분30초	2분30초~3분		
불고기	1접시(300g)	2분30초~3분	2분40초~3분		
생선구이	1마리(200~250g)	2분~2분30초	2분30초~3분	X	생선살은 터지기 쉬우므로 키친 타올을 덮어 가열하세요.
치킨	1접시(300g)	2분~2분20초		X	내열접시에 담아 가열하세요.
김밥	1인분(200g)	1분~1분10초	1분20초		
햄버거	1개(150~200g)	30초~40초	50초~1분10초	X	내열접시에 냅킨을 깔고 가열하거나 식품을 냅킨에 싼 후 그대로 가열하세요.
호빵	1개(100g) 4개(400g)	30초~40초 1분30초~2분			내열접시에 담아 가열하세요.
절편	1접시(300~350g)	1분~1분30초	1분30초~2분		
백설기	1접시(300~350g)	1분~1분20초	1분30초		
호박죽	1인분(190g)	1분~1분20초	1분30초		내열용기에 담아 가열한 후 골고루 섞어 주세요.
단팥죽	1인분(200g)	1분~1분20초	1분30초		
우유	1컵(200ml)		1분~1분20초	X	우유팩 입구를 열고 데우세요.
청주	1잔(150ml)	20초~30초	30초~40초	X	컵에 담아 데우세요.
한약	1봉지(120~150ml)		30초~40초	X	
커피	1잔(100~150ml)	30초~40초		X	

데치기

동작방법 예) 시금치 300g을 3분간 데치려면

1 씻은 후 랩을 씌워 회전접시위에 놓은 후

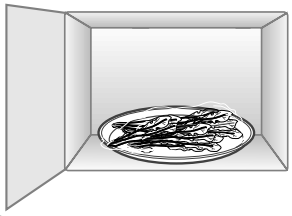

2 시간 설정 다이얼을 오른쪽으로 돌려 3분 설정 후

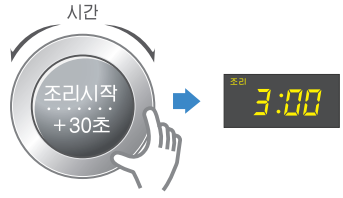

3 조리시작을 누르면 조리가 시작됩니다.

시금치 (300g)

시간설정 다이얼을 오른쪽으로 돌려 3분 설정

- 씻은 후 물기가 있는 상태로 랩을 씌워 회전접시위에 놓고 데치세요.

쪽파 (300g)

시간설정 다이얼을 오른쪽으로 돌려 2분 30초 설정

- 씻은 후 물기가 있는 상태로 랩을 씌워 회전접시위에 놓고 데치세요.

미나리 (300g)

시간설정 다이얼을 오른쪽으로 돌려 3분 30초 설정

- 씻은 후 물기가 있는 상태로 랩을 씌워 회전접시위에 놓고 데치세요.

야채데치기 수동조리표

●랩 사용시 구멍을 낸 후 조리하세요.

음 식 명	분 량	조리시간	랩사용	조 리 방 법
가 지	300g	3분~3분30초		반으로 잘라 데치세요.
시 금 치	300g	2분30초~3분		물기 있는 채로 랩 또는 비닐봉지에 담아 데치세요.
취 나 물	300g	3분~3분30초		
쑥 갓	300g	2분30초~3분		
깻 잎	300g	2분30초~3분		
콩 나 물	300g	4분~4분30초		
숙 주	300g	4분30초~5분		
쪽 파	300g	2분30초~3분		
완 두 콩	300g	2분30초~3분30초		
브로컬리	300g	3분30초~4분		
컬리플라워	300g	3분30초~4분		
호 박 잎	300g	2분30초~3분		
비름나물	300g	2분30초~3분		
느타리버섯	300g	3분~3분30초		
미 나 리	300g	3분30초~4분		
양 배 추	300g	5분~6분		낱장으로 떼어내서 두꺼운 심부분을 오려낸 후 데치세요.
호 박	300g	2분30초~3분		동그랗게 잘라 데치세요.
단 호 박	300g	4분30초~5분		큼직하게 잘라 데치세요.
당 근	300g	3분~3분30초		동그랗게 잘라 데치세요.
고 구 마	600g(4개)	10분~12분	X	내열용기에 담아 익히세요.
감 자	600g(4개)	11분~13분	X	

감자조림 / 두부회

감자조림

재 료

감자(800g) 4개, 쇠고기 50g, 풋고추 5개,
양념
간장 3큰술, 설탕 1½큰술, 식용유 1큰술,
다진파 1큰술, 깨소금 적당량

만드는 방법

1 감자는 깨끗이 손질하여 알맞은 크기로 자르고 물에 한번 씻어둔다.

2 쇠고기는 한입 크기로 썰어놓고 풋고추는 어슷썰기한다.

3 내열용기에 감자, 쇠고기, 풋고추를 담고 양념장을 넣은 다음 잘 버무려 랩이나 뚜껑을 덮고 **10~12분**을 설정한 후 **조리시작** 을 누른다. 조리후 잘 저은후 **7~8분**을 설정한 후 **조리시작** 을 누른다.

두부회

재 료

두부 1모, 오이1/4개, 당근1/4개, 홍고추 1/2개, 풋고추 1/2개, 부추 10g, 깻잎 한장, 상추 한장

양념 초간장 :
간장 1½큰술, 설탕 1/2작은술, 식초 1/2큰술, 고춧가루 1작은술, 물 1큰술, 깨소금 1/2큰술, 참기름 1작은술

겉절이 양념 :
간장 1/2큰술, 설탕 1/2작은술, 고춧가루 1/2 작은술

만드는 방법

1 두부를 4등분하여 내열접시에 담아 랩을 씌우고 구멍을 낸다. **3~5분**을 설정한 후 **조리시작** 을 누른다.

2 오이와 당근은 3cm길이로 곱게 채썰고 고추는 둥글게 썬다.

3 부추는 2cm길이로 자르고, 깻잎과 상추는 굵게 채썬다.

4 접시에 1의 두부를 담고 그 위에 2의 오이, 당근, 고추를 얹고 겉절이 양념을 곁들인다.

피자토스트 / 약식

피자토스트

재 료

식빵 4조각, 프랑크소세지 2개, 피망 1개, 양송이버섯 3개, 피자토스트 치즈 4장, 토마토케찹 4큰술, 양파 1/2개, 다진마늘 1큰술, 소금, 후추 약간

만드는 방법

1. 프랑크소세지는 얇고 둥글게 썰고 양송이버섯은 깨끗이 손질하여 모양대로 0.2cm두께로 썰어 준비한다.
2. 양파는 다지고 토마토케찹, 다진마늘, 소금, 후추를 섞어 **2분**을 설정한 후 **조리시작** 을 누른다.
3. 내열접시에 식빵을 놓고 그 위에 2의 소스를 고르게 바르고 1의 재료를 고르게 배열하여 **4~5분**을 설정한 후 **조리시작** 을 누른다.

약식

재 료

찹쌀 2컵, 밤 20개, 대추 15개, 잣 1/2컵, 간장 2큰술, 참기름 2큰술, 계피가루 1작은술, 소금 1/4작은술, 후추 약간 소스(황설탕 2/3컵, 물 3큰술)

만드는 방법

1. 밤을 섞어 지은 찰밥을 준비한다.
2. 대추는 씨를 발라 2~3조각으로 썰어 놓는다. 잣은 깨끗이 다듬어 놓는다.
3. 황설탕과 물을 잘 섞어 **1분~2분**을 설정한 후 **조리시작** 을 누른다.
4. 준비한 찹쌀밥에 3에서 준비한 소스와 잣, 대추, 계피가루, 후추, 간장, 참기름 등을 넣고 고루 섞어 뚜껑을 연 상태에서 **8~10분** 을 설정한 후 **조리시작** 을 누른다.

간단한 맛내기

버터 녹이기

만드는 방법

1 버터 1숟가락을 내열그릇에 담아 **20~30초** 를 설정한 후 **조리시작** 을 누른다.

행주 소독

만드는 방법

1 젖은 행주에 세제 1~2방울 떨어뜨린 후 행주를 비벼서 비닐봉투에 넣고 **3분** 을 설정한 후 **조리시작** 을 누른다.

- 비닐봉투가 부풀어 오르지 않도록 구멍을 2~3개 정도 뚫어 주세요.

미역 색내기

만드는 방법

1 100g 정도의 불린 미역에 물 2컵을 넣고 **3분~3분30초** 를 설정한 후 **조리시작** 을 누른다.

콩 불리기

만드는 방법

1 4인분 정도의 콩(1/2컵)에 물 한 컵을 넣고 **6~9분** 을 설정한 후 **조리시작** 을 누른다.

표고 버섯 불리기

만드는 방법

1 마른 표고버섯 3장당 물 한컵 정도를 넣고 **3~4분** 을 설정한 후 **조리시작** 을 누른다.

잠금/탈취/절전 기능

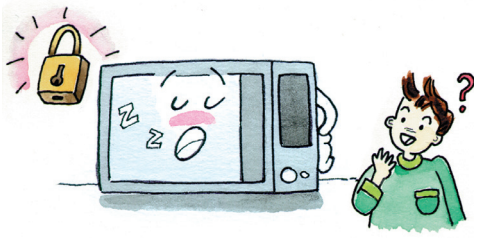

전기를 절약하는 절전 기능

문을 열어놓고 오랫동안 방치할때
실내등이 소등되어 전기료를 절약
할 수 있습니다.

- 문을 열어놓고 닫지 않으면 5분 후에 자동으로 실내등이 소등됩니다. 버튼을 누르거나 조리를 시작하면 다시 실내등이 점등됩니다.
- 라디오 동작중에는 절전기능이 동작되지 않습니다.
- 취소/절전 버튼을 2회 누르면 진행 표시부가 사라집니다.

마음대로 동작을 못하게 하는 방법(잠금기능)

어린이가 마음대로 버튼을 눌러 일으킬 수 있는 고장등을
방지할 수 있도록 하는 기능입니다.
버튼을 동시에 누르지 않을경우 동작하지 않을 수 있습니다.

버튼을 잠그는 방법 (취소 또는 절전 상태에서 가능)

취소/절전 과 을 동시에 3초이상 눌러 주세요.

- 부저음이 울리면서 조리 L 이 표시되고 모든 버튼이 동작되지 않습니다.
- 만일 녹음 메시지가 저장되어 있다면 진행표시부에 "재생" 이라는 문자로 동시에 나타납니다.

잠금 해제 방법

취소/절전 과 을 동시에 3초이상 눌러 주세요.

- 부저음이 울리면서 'L' 표시가 사라지고 모든 버튼이 동작됩니다.

조리실 냄새를 없애는 방법(탈취기능)

조리후 조리실에 남아있는 냄새를 제거하는 기능 입니다.

탈취 를 누르세요.

- 5분동안 탈취기능이 동작됩니다.
- 탈취기능을 사용한 후에도 냄새가 나는 경우에는 레몬을 몇조각 넣어서 다시 탈취버튼을 눌러 주면 냄새가 완전히 없어집니다.
  시간을 추가로 선택하려면 시간 조리시작 +30초 을 누르세요.
  (30초씩 15분까지 추가 가능)
- 전자레인지 동작은 되지않고 공기순환팬만 작동하여 전자레인지 내부의 냄새를 없애줍니다.

기타

손질 및 보관방법

제품을 항상 깨끗이 손질하면 고장없이 오래 사용할 수 있습니다.
청소 및 손질시 감전의 위험이 있으니 전원플러그를 반드시 뽑아 주세요.

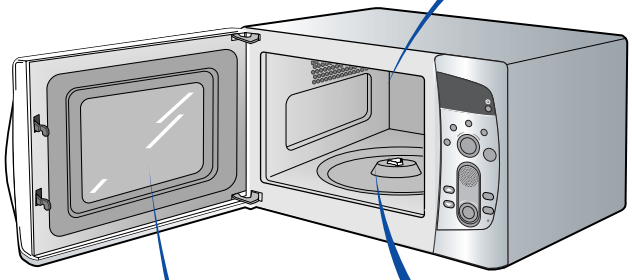

내부 청소시에는 젖은 행주나
중성세제를 묻힌 행주로 깨끗이
닦아 주세요.

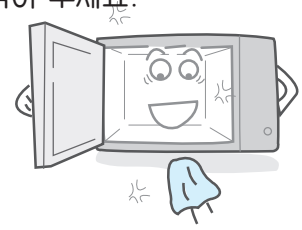

회전접시와 받침은 조리후 바로 씻어주세요.
중성세제를 사용하여 깨끗이 씻은다음 물기
를 없애고 조리실 안에 넣어주세요.

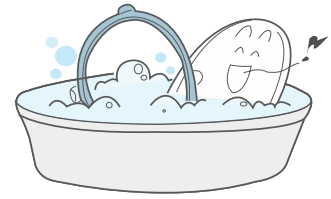

외부 청소시에는 젖은 행주 또는
중성세제를 사용하여 닦은 후
마른 헝겊으로 물기를 닦아 주세요.

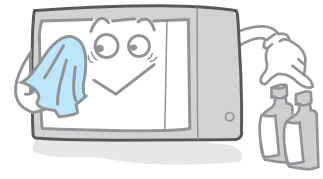

잠깐!

- 청소할 때는 벤젠, 신나, 금속 수세미 등을 사용하지 마세요.
  변색되거나 표면이 손상될 우려가 있습니다.

서비스 의뢰전 확인사항

이 럴 땐	이렇게 하세요.
회전접시가 회전하지 않거나 회전이 고르지 않아요. 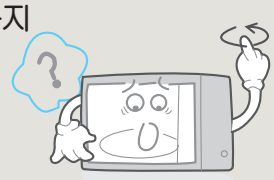	● 회전은 양방향 방식입니다. ● 회전받침이나 회전접시가 잘 놓여져 있는지 확인하세요. ● 식품이나 용기가 내부의 벽에 닿아 있는지 확인하세요. ● 조리실 바닥의 음식 찌꺼기를 깨끗이 닦아주세요.
동작시 불꽃이 생겨요.	● 조리실 벽에 금속이 닿지 않았는지 확인하세요. ● 금선이나 은선이 있는 그릇을 사용하지 않았는지 확인하세요.
실내등의 밝기나 동작소리가 일정하지 않아요. 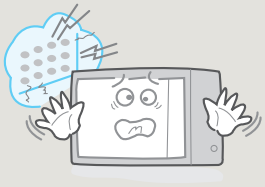	● 출력변화에 따른 것으로 고장이 아니니 안심하고 사용하세요. ● 해동시에도 적절한 해동을 위하여 출력이 전환 됩니다.
전자레인지 내부에 연기나 악취가 나요. 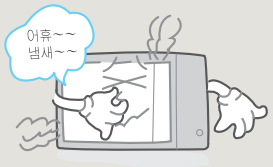	● 내부나 문 안쪽에 식품의 찌꺼기, 기름등이 붙어 있지는 않은지 확인하세요. ● 조리중 본체 후면의 배기구에서 증기가 나올 수 있으나 고장은 아닙니다.
동작중 제품 전면에 바람이 나옵니다. 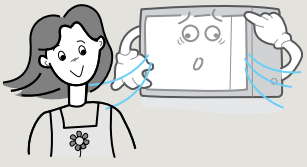	● 제품에서 발생되는 높은 열을 식켜주기 위하여 팬모타 동작시 전면으로 바람이 나옵니다. 고장 및 전파가 나오는 것은 아니므로 안심하고 사용하세요.

제품규격

정격전압	220V 60HZ	**고주파 출력**	700W
소비전력	1100W	**발진주파수**	2450MHz
중 량	15.3Kg		
외형치수(㎜)	**외 형** : 폭 517× 높이 297× 깊이 420		
	조리실 : 폭 336× 높이 241× 깊이 349		

제품보증서

제품 보증기간은 1년
핵심부품(마그네트론)
보증기간은 3년

서비스에 대하여

- 저희 삼성전자에서는 품목별 소비자 피해 보상규정(재경 경제부 고지 제2000-21호)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 서비스 요청시 삼성전자서비스(주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다.
- 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다.
- 부품 보유 기간은 8년 입니다.

제 품 명	전 자 레 인 지
구 입 일	년 월 일
구입대리점	
모 델 명	
SERIAL NO.	
판 매 금 액	

무료서비스

※ 가정용 제품을 영업용도(영업활동, 업소용 등)로 사용하는 경우에는 보증기간을 6개월로 단축 적용합니다. (예:목욕탕, 숙박업소, 헬스클럽, 연수원, 기숙사 등의 공동사용 장소 등)

소비자 피해유형			보상내용	
			보증기간이내	보증기간이후
정상적인 사용상태에서의 발생한 성능, 기능상의하자로고장발생시	구입후 10일 이내에 중요한 이상 발생시		제품교환 또는 환급	해당없음
	구입후 1개월 이내에 중요한 이상 발생시		제품교환	
	제품 구입시 운송과정 및 제품 설치 중 발생된 피해			
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장 발생		구입가 환불	
	교환 불가능시			
	수리가능	동일 하자로 3회까지 고장 발생시	무상수리	유상수리
		동일 하자로 4회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
		서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시		유상수리
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우			정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
	부품보유기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우			
	수리용 부품은 있으나 수리 불가능시			정액 감가상각후 환불
소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우	수리가 불가능한 경우		유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품교환	유상수리 금액 징수 후 감가상각 적용 제품 교환
	수리가 가능한 경우		유상수리	유상수리

유료서비스

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주십시오.

1. 기구세척, 조정, 사용설명 등은 제품고장이 아닙니다. (수리가 불가능한 경우 별도 기준에 한함)

• 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시 • 외부안테나 및 유선신호 관련 서비스 요청시 • 판매점에서 부실하게 설치해주어 재설치시 • 제품 내부에 먼지 세척 및 이물 제거시	2회부터 유상 1회 무상
• 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 부실건 • 구입시 고객요구로 설치한 후 재설치시 • 소비자 설치 미숙으로 재설치시 • 헤드세척 및 이물투입 서비스 요청시 • 네트워크 및 타사 프로그램 사용설명시	1회부터 유상

2. 소비자 과실로 고장난 경우

- 소비자의취급부주의및잘못된 수리로 고장발생시
- 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생한 경우
- 설치 후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 당사에서 미지정한 소모품이나 옵션품 사용으로 인한 고장 발생시
- 삼성전자(주) 서비스위탁업체인 삼성전자서비스(주) 기사 및 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시

3. 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (배터리, 형광등, 헤드, 진동자, 램프류, 필터류, 토너, 드럼, 리본, 필터류 등)

이 보증서는 한국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요

SAMSUNG DIGITall
everyone's invited™

사용설명서

본사 : 경기도 수원시 영통구 매탄 3동 416번지 Tel: (031)200-1114

서비스센터 대표전화번호

전국 어디서나 **1588-3366**
제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면
고객 여러분의 궁금점을 언제나 친절하게 상담,
빠른 서비스를 제공합니다.

서비스센터 홈페이지

www.samsungsvc.co.kr
고객이 직접 원하는 날짜와 시간에 서비스 접수 및
실시간 사이버 상담이 가능한 서비스센터를 운영하고
있습니다.

고객 상담실
서울 **02-541-3000, 080-022-3000**
부산 **051-861-3000, 080-051-3000**

인터넷 쇼핑몰
http://www.gosamsung.co.kr

인터넷 홈페이지
http://www.sec.co.kr

[한국 AS 우수 기업]마크는 국가 기관인 산업자원부 기술표준원에서 소비자에 대한 품질정보나 고객 서비스가 우수한 기업임을 인증하는 마크입니다.

Ⓐ-1

Code No.:DE68-02836A